



せ びょう し やぶ やぶ と き なお かた 背表紙が破れている時の直し方


せ びょう し お やぶ 背表紙が折れて破れている

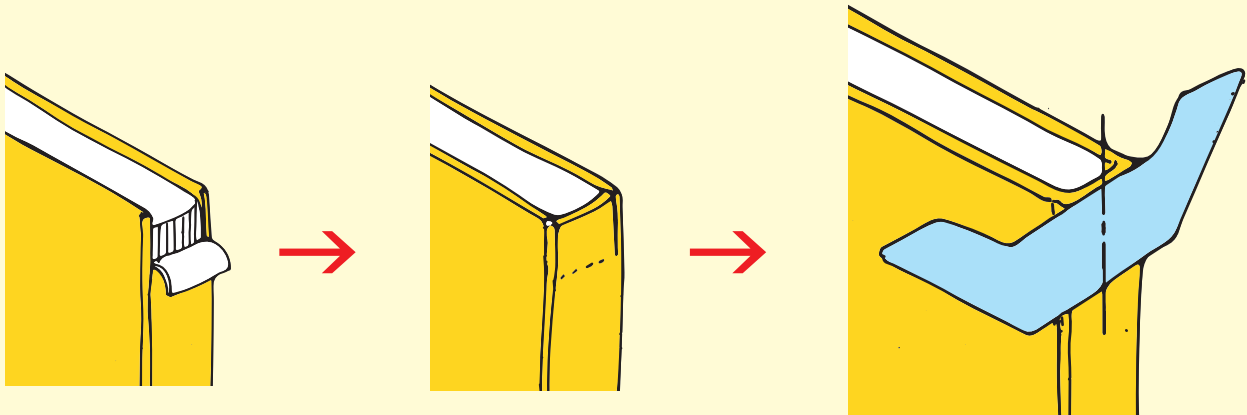

1
めくられて破れている部分の合わせ目をきれいに
あ 合わせて、ウイングテープをはって固定しましょう。
ウイングテープの凹んだ部分を背表紙の天または
ち う え した あ さ ゆう たい し ょ う
地（上または下）に合わせ、左右対称になるように
あ 合わせます。

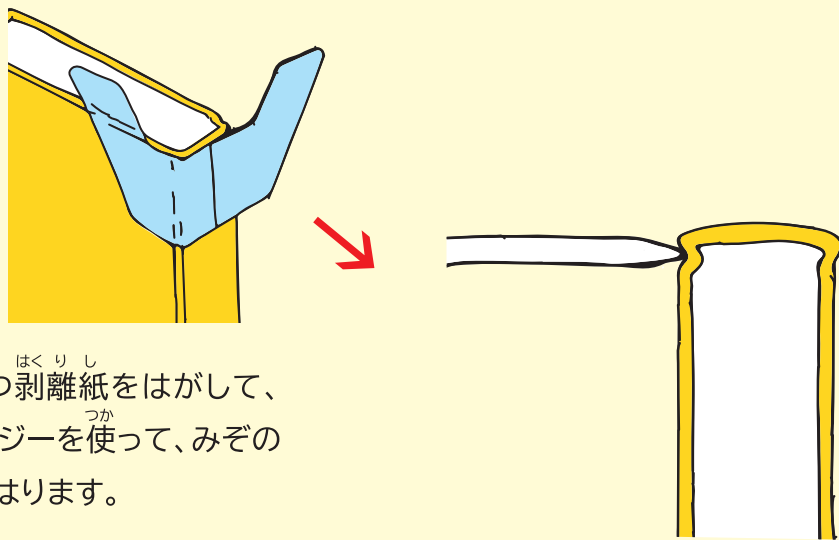

2
ひょう し が わ う ら び ょ う し が わ か た ほ う は く り し
表紙側、裏表紙側へ片方ずつ剥離紙をはがして、
みぞが浮かないようにスキージーを使って、みぞの
へ こ そ お
凹みに沿って押しこみながらはります。

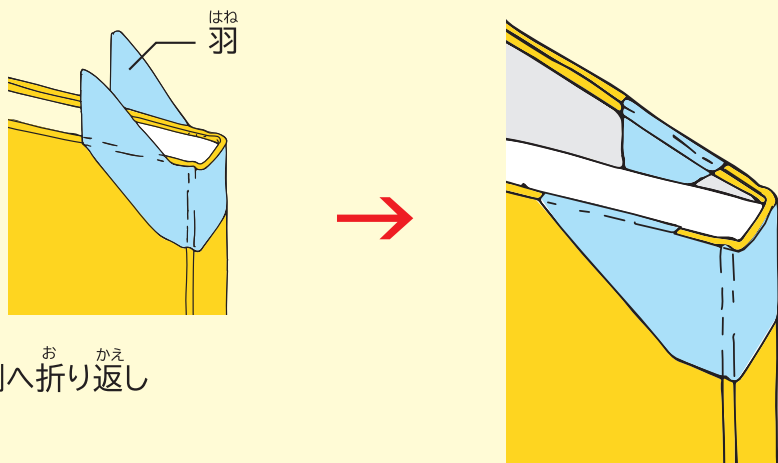

3
とび出ている「羽」の部分を表紙の内側へ折り返し
ます。