




除菌BOX 4D

ジョキabinボックス

45秒でカンタン除菌

3段から4段になり新登場

除菌できる冊数が増え、作業効率が
アップしました

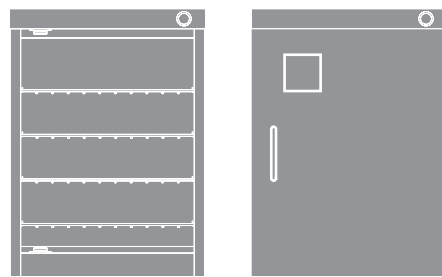



230-410

除菌BOXの棚が3段から4段に増え、新しくなりました。除菌効果のある紫外線が、45秒で書籍表面を強力に除菌します。最も効果の高い260nm前後のUV-Cが出せる紫外線ランプを使用し、ウイルス、細菌、カビなどに除菌、抗菌の効果があります。常温で除菌できる紫外線は、耐性菌をつくらず残留性もありません。もしもの漏電などによる感電をなくすため、安全電圧を採用し、直流12Vまで電圧を下げているので、安心してご利用いただけます。

N 除菌 BOX 4D

230-430 | ¥359,400+税 | W.450 D.450 H.613


本体：ステンレス 電源：AC100V 50 / 60Hz コードの長さ：1.6m 重量：約 28.5kg
消費電力：10W 内部確認用紫外線カットガラス窓、使用方法案内サイン付
○棚板の追加はできません。

除菌 BOX 交換用紫外線灯

230-410 | ¥4,730+税 |

使用方法と除菌試験データ


扉面表記の手順に従ってどなたでも簡単にご使用いただけます。

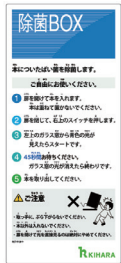

使用方法案内サイン



除菌 BOX 内部



紫外線をカットする安全なガラス窓


- BOX内部の棚が3段から4段に増えたことで、A4判の書籍なら1段に1冊で4冊、B5判以下のサイズなら1段に2冊で8冊入れられるようになりました。書籍を入れドアを閉めてボタンを押すと紫外線灯が点灯し、除菌がスタートします。扉の左上のガラスから紫外線灯の照射が確認できます。(ガラス窓は紫外線をカットしますから、のぞき込んでも安全です。)
- 45秒で自動的に紫外線灯が消え除菌が完了します。照射途中でドアを開いても紫外線灯は完全に照射を止めるので安全で、どなたでも簡単にご使用できます。

除菌試験データ


一般的な生活雑菌である大腸菌、黄色ブドウ球菌を1mlあたり約1,000個培養した試験菌液2種類をそれぞれ寒天平板に0.1mlずつ塗布し、除菌BOXに入れ紫外線を30秒間、45秒間、60秒間、各々照射しました。大腸菌の寒天平板は35℃で24時間、黄色ブドウ球菌の寒天平板は35℃で48時間培養を行い、菌集落の個数を測定しました。また、紫外線照射をしない寒天平板も同様に培養し測定を行いました。これらの寒天平板の1平板あたりに発育した菌集落の個数は以下のとおりです。

照射時間	30秒	40秒	60秒	照射せず(空試験)
大腸菌	0	0	0	185
黄色ブドウ球菌	5	0	0	125

大腸菌




除菌BOXに入れ30秒紫外線照射




照射せず

黄色ブドウ球菌



除菌BOXに入れ45秒紫外線照射



照射せず

多くの図書館でご利用いただいております。



キハラ株式会社

本社
大阪支店
北海道営業所
仙台営業所
福岡営業所
名古屋営業所

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-5
〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-19
〒062-0035 札幌市豊平区西岡5条3-8-15
〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-3-7-1
〒812-0893 福岡市博多区那珂1-2-5-17
〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通4-13
朝日生命名古屋東ビル5階

<https://www.kihara-lib.co.jp>

TEL:03-3292-3301 FAX:03-3291-5198
TEL:06-6306-1710 FAX:06-6300-0584
TEL:011-857-3331 FAX:011-857-5211
TEL:022-772-3305 FAX:022-218-5198
TEL:092-437-3301 FAX:092-437-3401
TEL:052-898-3111 FAX:052-898-3115